


KILCHERRESOKORK

Einbauanleitungen

Einbau Wandlager


- Bei unebenen Decken (z.B. Überzähnen oder rauhen Betonoberflächen) nach Absprache mit der Bauleitung evtl. Mörtelvorlage aufbringen.
- Bei Mörtelvorlage Lager lose auf ausgehärtetes Mörtelbett verlegen.
- Streifen satt stossen, evtl. Stossstelle mit Klebeband abdecken, beidseitig ca. 10 - 20 mm breiter als Wand.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich Lager / Betondecke abisolieren (z.B. mit Pronouvo Prorohr).
- Starre Verbindungen zwischen Decke und Tragwand müssen in jedem Fall vermieden werden.

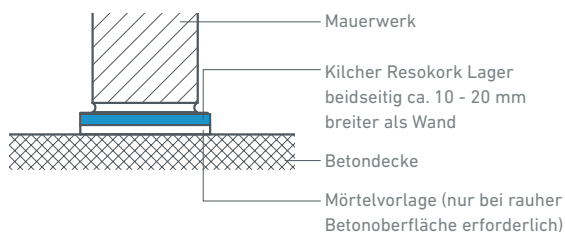


➔ Lager breiter als Mauerwerk

Einbau Deckenlager

- Sauberer, ebener Mörtelüberzug von min 10 mm auf Tragwände.
- Lager lose auf ausgehärtetes Mörtelbett verlegen. Oberkante Lager bündig mit Oberkante Deckenschalung.
- Streifen satt stossen, evtl. Stossstelle mit Klebeband abdecken.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich Lager / Betondecke abisolieren (z.B. mit Pronouvo Prorohr).
- Starre Verbindungen zwischen Decke und Tragwand müssen in jedem Fall vermieden werden.
- Nach dem Ausschalen müssen allfällige Betonreste an den Längsrändern des Lagers entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Trennschnitt im Verputz beim Übergang Wand / Decke.

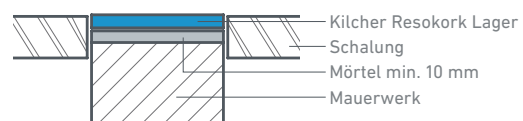

➔ Lager Oberkanten Schalung bündig verlegt

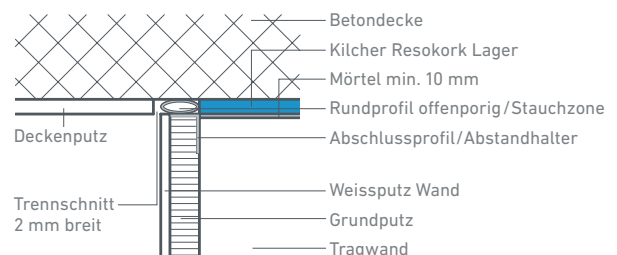

➔ Trennschnitt

Trennschnitt gemäss SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) www.malergipser.com.