

APPUIS POUR LE BÂTIMENT KILCHER

Instructions de montage

- ➔ Kilcher Deforma
- ➔ Kilcher Limitgliss
- ➔ Kilcher Teflon

■ Préparation du couronnement du mur

Lissage propre du lit de mortier ép. min. 10 mm.

■ Pose des appuis de dalle Kilcher

Poser l'appui Kilcher avec une feuille de protection tournée vers le haut, sur le mortier durci existant sur le couronnement du mur porteur. Le couronnement du mur doit être intégralement recouvert. Coller les joints de reprise avec du ruban adhésif.

- Rembourrer les traversées de tuyauterie situées dans la proximité de l'appui et de la dalle en béton avec un produit tendre. Eviter les assemblages rigides entre la dalle et le mur porteur ! (p. ex. avec Pronouvo Prorohr)


■ Bétonnage

Eviter absolument d'endommager les appuis ! Avant de procéder au bétonnage, faire vérifier la position correcte des appuis par le bureau d'ingénieur responsable.


■ Enduit

Eliminer les croûtes de béton éventuelles sur les bords des appuis. L'enduit sera coupé par un joint vertical à l'endroit des mouvements entre mur et la dalle.

- Joint de désolidarisation de l'enduit du plafond (gorge largeur 2 mm).

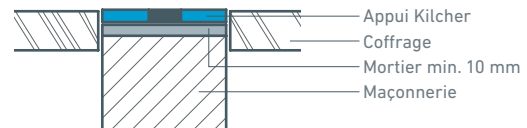

➔ Appui côté supérieur posé affleurant le coffrage

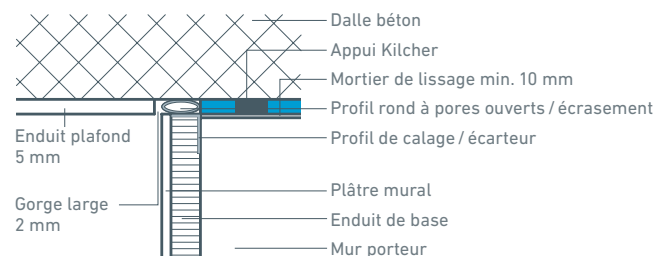

➔ Gorge de désolidarisation

Coupe de séparation conforme à l'ASEPP (Association Suisse des Entreprises en Plâtrerie Peinture) www.malergipser.com.